Bedienungsanleitung
CQube

Ihr Händler

U_DE

Rev. 111124

Art. nr/Art. no.
1730100-02

CE

CREM International AB
Box 10, Viksgränd 2, SE-670 40 Åmotfors, Sweden
Tel: +46 (0)570-477 00, Fax: +46 (0)570-47719
E-mail: info.se@creminternational.com www.creminternational.com

1.	Inhalt	Seite	2
2.	Allgemeines, Sicherheits Hinweise		3
3.	Allgemeines, Daten, Gewicht		4
4.	Überblick über die Komponenten, Vorderseite		5
4.	Überblick über die Komponenten, Mixersystem		6
4.	Überblick über die Komponenten, Produktbehälter		7
4.	Überblick über Kaltwasserausgabe, Tastenfunktionen Vorderseite		8
4.	Überblick Anwenderkarte		9
5.	**Installation und Start**		
	Aufstellung des Geräts, Gerätmontage		10
	Anschluss der Schläuche für die Kühleinheit mit Kohlensäure (Unterschrank)		10
	Anschluss der Kohlensäurepatrone, (Unterschrank)		11
	Anschlüsse: Strom für den Kaffeeautomaten		11
	Anschlüsse: Wasser		12
	Inbetriebnahme des Kaffeeautomaten		12
	Anschließen: Elektrokabel für Kühleinheit		13
	Füllen der Produktbehälter		14
6.	**Betrieb;**		
	Kaffeezubereitung in der Tasse, Kaltwasserausgabe		15
	Kannezubereitung		16
7.	**Reinigungsprogramm**		
	Spülen der Mixerschalen		17
	Auslassventile		18
	Reinigung des Brühmechanismus		19
	Reinigung der Brühkammer		20
	Demontieren der Brühkammer		21
8.	**Wöchentliche Reinigung**		
	Demontieren des Mixersystems, Spülen der Teile		22
	Wiedereinsetzen des Mixersystems		23
9.	**Reinigung und Pflege**		
	Äußere Reinigung bei Bedarf:		24-25
10.	**Auf dem Display erscheinende Meldungen**		26
11.	**PROGRAMMIERUNG** Aktivierung mit Karte		27
12.	**Programmierung** Hauptmenü		28
	Jug Beverage		29
	Clean Machine		30
	Counters		31-32
13.	Dimensionszeichnung		33

Danke, dass Sie sich für einen CQube Frischbrühautomaten entschieden haben.
Wir hoffen, Sie haben Freude daran!

- Das Gerät muss aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß angeschlossen sein. **Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.**
- Dieses Handbuch enthält wichtige Anleitungen für die korrekte und sichere Verwendung des Frischbrühautomaten
- Bewahren Sie das Handbuch immer in Reichweite auf.
  Das Gerät muss von der Hauptstromversorgung getrennt werden, bevor Servicearbeiten ausgeführt werden.

Alle Installationsarbeiten müssen von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

Sicherheits Hinweise

1. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inkl. Kindern) gedacht, die eine verminderte physische, sensorische oder mentale Möglichkeiten besitzen, sowie einen Mangel von Erfahrung und Wissen aufweisen, außer diese wurden in die Handhabung durch eine Person verantwortlich für deren Sicherheit eingewiesen.

2. Kinder sollten unter Aufsicht sein, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.

3. Der Wasseranschluss muss nach den jeweils regional gültigen Vorschriften erfolgen.

Daten:	**CQube M**	**Cqube L**
Integriertes Mahlwerk zum Mahlen der	Option	Option
Kannenwahlfunktion	Ja	Ja
Getränkewahlmöglichkeiten	10 -12	10 -12
Produktbehälter	3-4	3-4
Brühmechanismus mit Kaffeefilter	Ja	Ja
Reinigungsfunktion mit Smartcard	Ja	Ja
Elektronische Temperaturkontrolle	Ja	Ja
Einstellbare Kaffeestärke	Ja	Ja
Tassenbeleuchtung während des	Ja	Ja
Unterschrank mit großem Satzbehälter	Option	Option
Energiesparmodus	Ja	Ja
Bedienerkarte	Ja	Ja
Touchscreen	Optional	Optional
Höhe	879 mm	995 mm
Breite	420 mm	420 mm
Tiefe	565 mm	565 mm
Fassungsvermögen des Tanks	5 Liter	5 Liter
Stromversorgung	230V/2200W+170W	230V/2200W+170W
Geräuschpegel (max.) bei Getränkebezug	<70dB	<70dB
Kaltwasseranschluss	½” Außengewinde	½” Außengewinde
Wasserreinigungsfilter	Filter	Filter
Sprudelwasser	20 Liter/Stunde	20 Liter/Stunde
Bohnenbehälter		4,0 kg
Bohnenbehälter	2,0 kg	
Produktbehälter	Kaffee	Kaffee
Produktbehälter	Espresso	Espresso
Produktbehälter	Kakao	Kakao
Produktbehälter	Topping	Topping
Satzbehälter	150 Tassen	150 Tassen
Satzbehälter Unterschrank	600 Tassen	600 Tassen

Temperaturen:
Empfohlene Umgebungstemperatur im Betrieb:
20-23°C (Max 15-35°C)

Gewicht des Geräts

Modell/Name	**GEWICHT**
CQUBE L ohne Unterschrank	45 Kg
CQUBE M ohne Unterschrank	42 Kg
Unterschrank	25 Kg
Mahlwerk	6 Kg
Kaltwasser	12 Kg
Kaltwasser + Kohlensäure	16 Kg

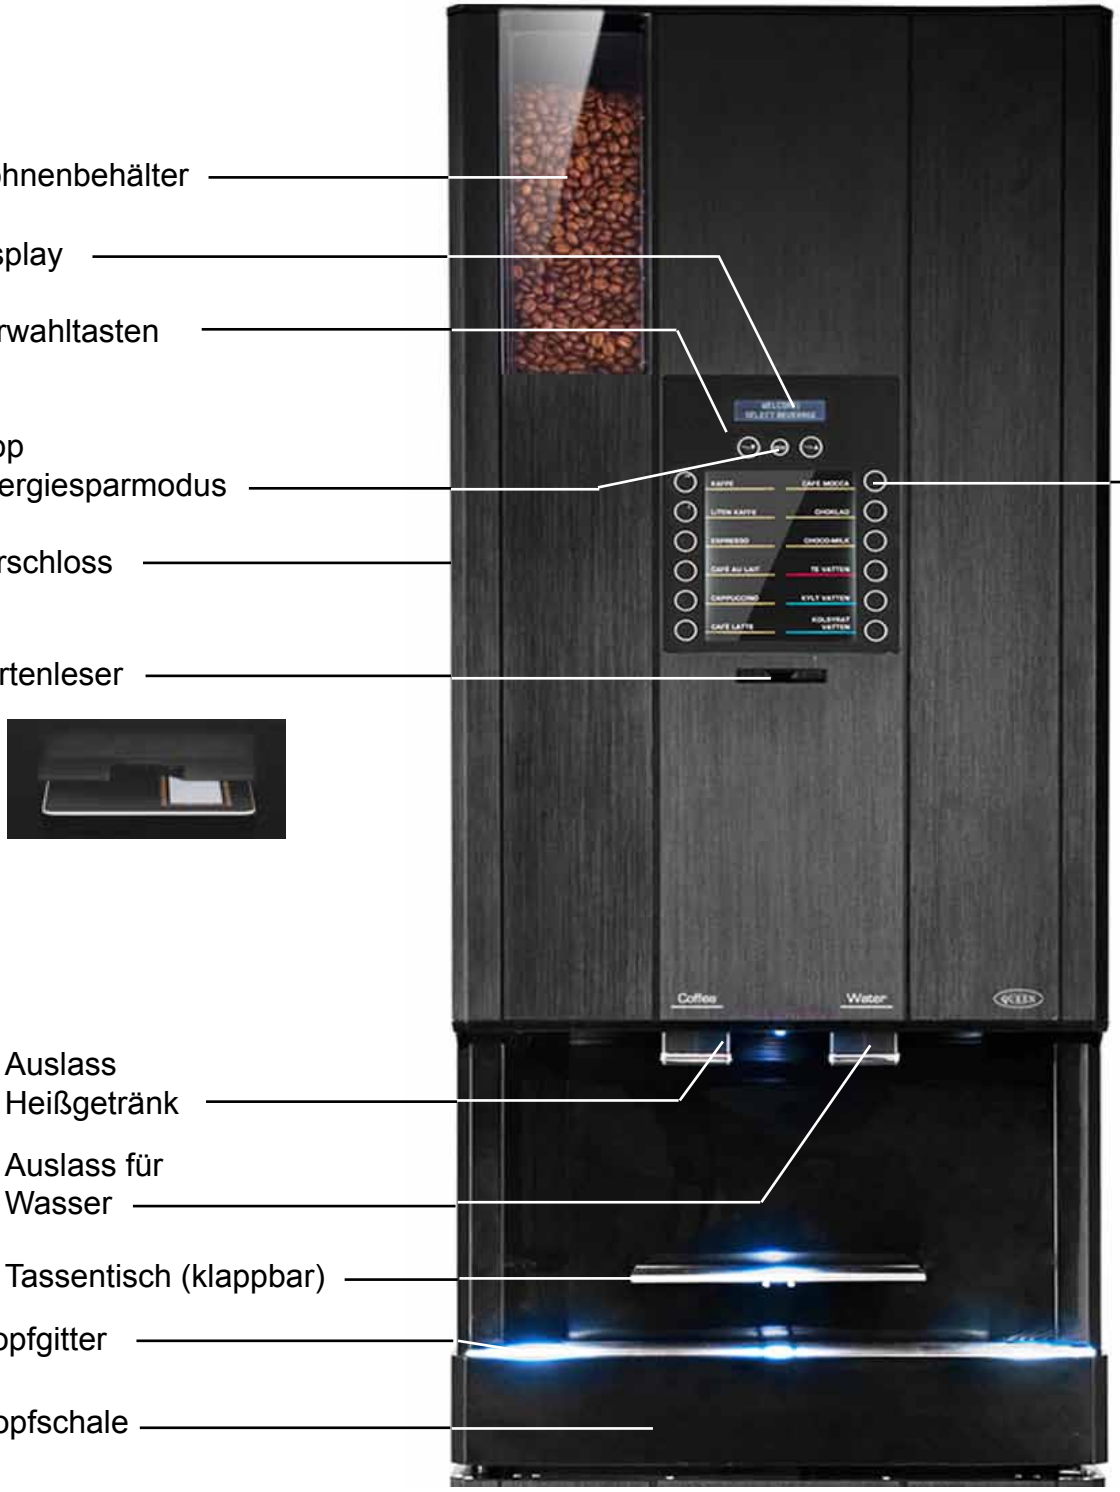

Zubehör;
Unterschrank mit Kohlensäurenpatrone
und Kühler

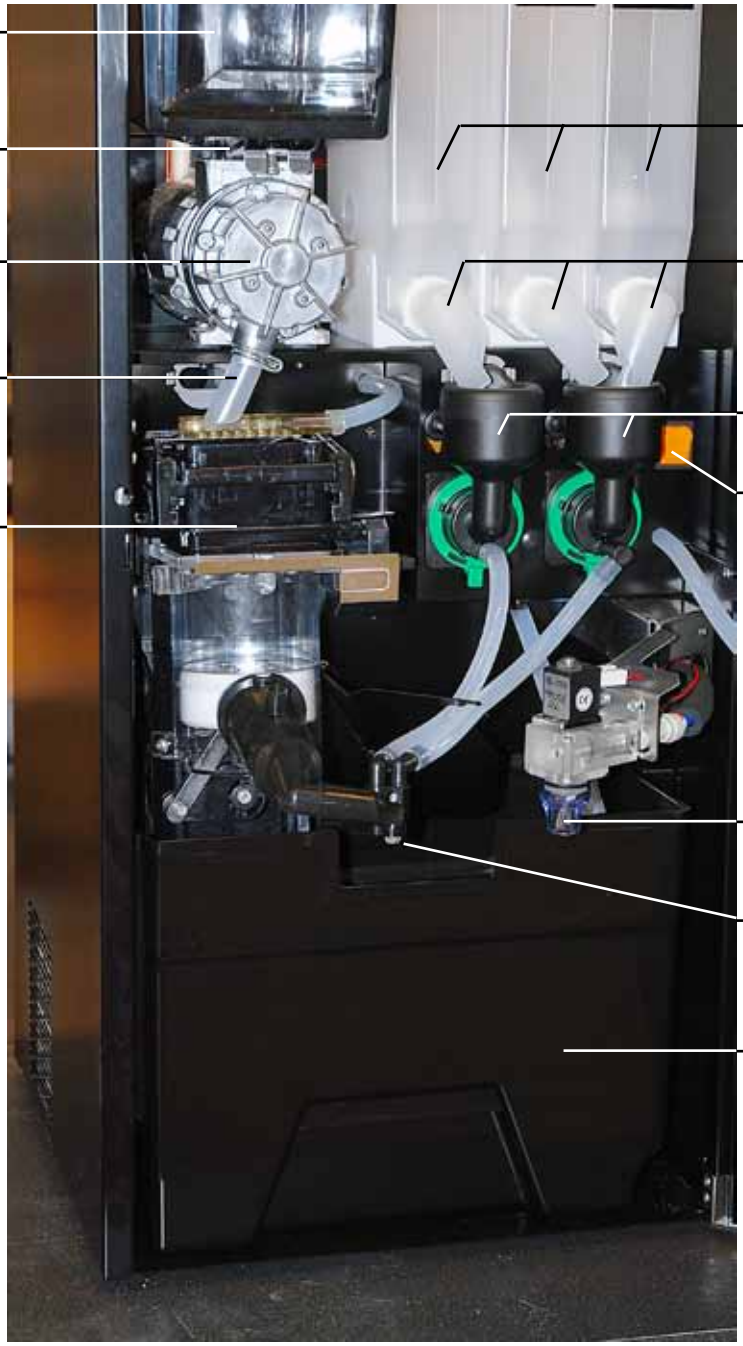
Bohnen behälter
Bohnenschieber
Mahlwerk
Mühlenauslass
Brüh- mechanismus
Produkt- behälter
Produktrutsche
Mixerschalen
EIN-/AUSSCHALTER
Auslass für kalte Getränke
Auslass für Getränke
Satzbehälter

Produktbehälter CQube L

Einzelteil;	Produkte;	Breite;	Höhe;	Menge;	Anzahl/Einheit
Behälter;	Bohnen	**160**	**300**	**4,0 kg**	**1**
Behälter;	Espresso	**67**	**400**	**0,66 kg**	**1**
Behälter;	Kakao	**67**	**400**	**2,66 kg**	**1**
Behälter;	Garnierung	**67**	**400**	**1,95 kg**	**1**

Einzelteil;	Produkte;	Breite;	Höhe;	Menge;	Anzahl/Einheit
Behälter;	Kaffee	**160**	**400**	**3.50 kg**	**1**
Behälter;	Espresso	**67**	**400**	**0,66 kg**	**1**
Behälter;	Kakao	**67**	**400**	**2,66 kg**	**1**
Behälter;	Garnierung	**67**	**400**	**1,95 kg**	**1**

Produktbehälter CQube M

Einzelteil;	Produkte;	Breite;	Höhe;	Menge;	Anzahl/Einheit
Behälter;	Bohnen	**160**	**180**	**2,0 kg**	**1**
Behälter;	Espresso	**67**	**250**	**0,44 kg**	**1**
Behälter;	Kakao	**67**	**250**	**1,52 kg**	**1**
Behälter;	Garnierung	**67**	**250**	**1,10 kg**	**1**

Einzelteil;	Produkte;	Breite;	Höhe;	Menge;	Anzahl/Einheit
Behälter;	Kaffee	**160**	**250**	**2,00 kg**	**1**
Behälter;	Espresso	**67**	**250**	**0,44 kg**	**1**
Behälter;	Kakao	**67**	**250**	**1,52 kg**	**1**
Behälter;	Garnierung	**67**	**250**	**1,10 kg**	**1**

Tastenfunktionen, Vorderseite

Bedienerkarte

Betätigen Sie die STOP-Taste, wenn Sie das Untermenü verlassen und zurück zum Hauptmenü gelangen möchten.

Betätigen Sie die Enter-Taste, wenn Sie ein Menü öffnen, einen Wert oder eine Einstellung verändern möchten. Bestätigen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie die E-Taste drücken.

Betätigen Sie die Tasten,wenn Sie einen Wert erhöhen oder zum nächsten Schritt im Menü gelangen möchten.

Betätigen Sie die Tasten,wenn Sie einen Wert verringen oder zum vorherigen Schritt im Menü gelangen möchten.

Betätigen Sie die **STOP**-Taste, wenn Sie zurück zum Startmenü gelangen möchten. **ENERGIESPARMODUS** -Taste. Halten Sie die STOP-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt . Das Display zeigt an: Energiesparmodus. Um zum normalen Modus zurückzukehren, halten Sie die STOP-Taste etwa 5 Sek. gedrückt.

ENERGIESPARMODUS, das Gerät schaltet das Frontdisplay aus und senkt die Temperatur des Wasserbehälters auf ca. 65°C.

Bedienerkarte

Die Bedienerkarte Artikelnummer: 1602692.

wird zur Reinigung und Einstellung von Kannengetränken verwendet. Die Anwenderkarte ist bei Ihrem Händler erhältlich.

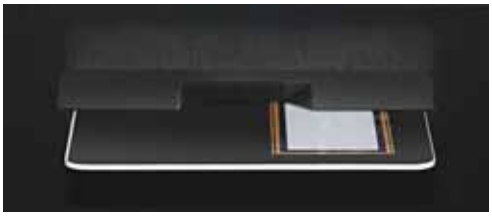

Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser
Das Display zeigt das Service Menu, Jug Beverage, Sie können jetzt durch das Menü gehen.

Service Menu
Jug Beverage

Zum erneuten Einsatz des Geräts. Entnehmen Sie die Karte und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, wasserdichte Unterlage.
2. Bei Montage eines Unterschranks: Den Oberschrank des Frischbrühautomaten mit den mitgelieferten M6 x 35 Schrauben anbringen.

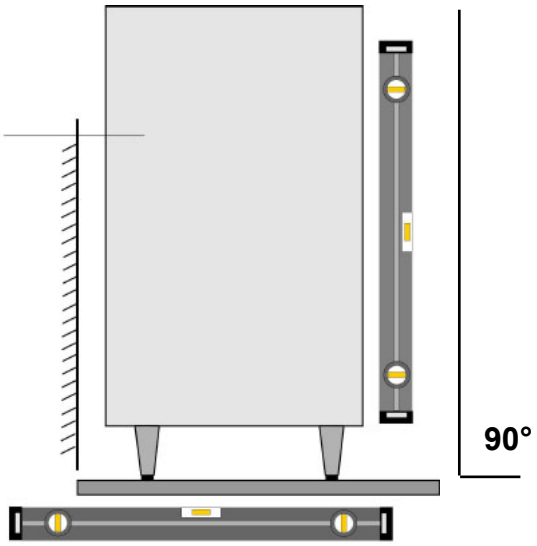

M6 x 35

Hinweis:
Vergewissern Sie sich, dass die Luft hinter dem Gerät frei zirkulieren kann. (mindestens 10 cm).

Hinweis: Nur für Installation ohne Funktion für gekühltes Wasser.
Installation der Kühleinheit mit Kohlensäure (Unterschrank)

3. **Die drei 8mm Schläuche anschließen. (A)** parallel zwischen Ober- und Unterschrank, Schlauch für Schlauch, den linken an den linken usw. (Siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

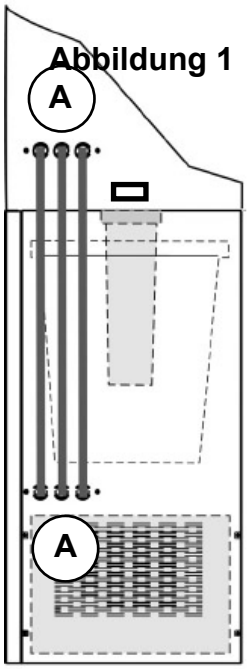

Wasser in **Sprudel Wasser** **Wasser aus**

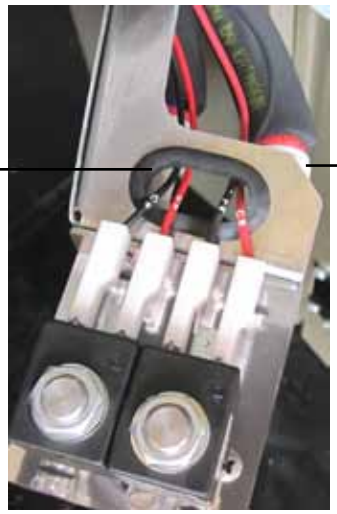

Hinweis:
Die Elektrokabel der Kaltwassereinheit erst anschließen, nachdem die Maschine ca. 10 Minuten aufgewärmt wurde.

4. **Die Kohlensäurenpatrone an die Manometer anschließen und** den Hahn öffnen, überprüfen, dass der voreingestellte Druck ca. 3.5bar beträgt. Einstellbar zwischen +0.5 -1.0 bar. Kohlensäurenpatrone einsetzen (Abbildung 2).

Abbildung 2

Hinweis: Für den Kaffeeautomaten: Kaltwassereinheit ohne Kohlensäure
Starten der Kühleinheit bei Kaffeeautomaten ohne Kohlensäure.
Dieses Gerät enthält keine Druckpumpe.

Anweisungen 1, 2, 6, 7, 8, 9,10,14, 16, 17, 18 befolgen.

Schließen Sie den Oberschrank der Maschine an den Strom an.

5. Stecken Sie den Stecker in eine **geerdete 230V 10A Steckdose an.**

Schließen Sie den Oberschrank der Maschine an die Wasserversorgung an.

6. Verbinden Sie den mitgelieferten Schlauch mit dem **Kaltwasseranschluss** , verwenden Sie dabei ein ½" R- Verbindungsstück.
Vergewissern Sie sich, dass keine starken Knicke oder Krümmungen entstehen, wenn Sie die Maschine wieder zurück an ihren Platz schieben.
Wenn der Wasserschlauch neu ist, ist das System zunächst mit Wasser zu spülen, um evtl. Kupferspäne zu entfernen. Diese könnten das Einlassventil beschädigen.
Es muss der neue Schlauchsatz verwendet werden, der mit dem Gerät geliefert wurde. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden. Wir empfehlen den Anschluss an ein verschließbares Ventil.
Mindest-Wasserdruck, 2bar (200kPa). Max.-Wasserdruck: 8bar (800kPa).

7. Öffnen Sie den Wasserhahn.

8. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie den Hauptschalter ein. Siehe Abbildung.

EIN

Low Water Level
Press Enter Key

9. Tür schließen.

10. Das Display zeigt an Low Water Level, Press Enter Key

Betätigen Sie die **E-Taste**

Der Wasserbehälter wird automatisch mit 5 Litern Wasser gefüllt.
Die Heizung wird nicht unter Spannung gesetzt, bis das Wasser die Wasserstandsanzeige erreicht hat.
Die eingestellte Temperatur beträgt ca. 96º Celsius.

11. Wenn das Wasser aufgewärmt ist,
erlischt die Anzeige "Low temp" auf dem Display.
(Der Text auf dem Display fängt an sich zu bewegen).

12. Schalten Sie die Maschine ab.
.

Start des Kaffeeautomaten mit integrierter Kühleinheit für Wasser

13. **Schließen Sie jetzt das Netzkabel,** das vom Unterschrank kommt, an den Stromanschluss des Geräts im Oberschrank an **(B) Siehe Abbildung 3).**

Abbildung 3.

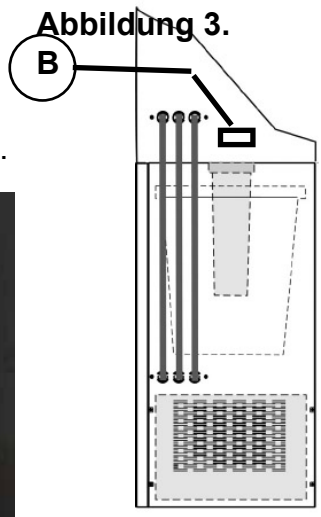

14. **Schalten Sie das Gerät wiederein:**
und warten Sie, bis der Text auf dem Display zu laufen beginnt.

EIN/AUS

Hinweis: Erst wenn der Frischbrühautomat warm ist, kann kaltes Wasser entnommen werden.

15. Nehmen Sie ein Glas und **betätigen Sie die Taste für kaltes Wasser** bis Wasser in einem gleichmäßigen Strahl herausfließt und die Druckpumpe ein ruhiges Geräusch abgibt.
(der Kühlkompressor ist sehr still, er sollte in der Regel kaum zu hören sein)

Hinweis: Wenn kein kaltes Wasser kommt: das Gerät neu starten.

16. **Betätigen Sie die Taste für Wasser mit Kohlensäure** so dass sich der Behälter füllt und Sie einen gleichmäßigen Wasserstrahl erhalten.

Danach ist von der Druckpumpe nur noch ein leises Geräusch zu hören oder diese ist vollständig still.

17. **Warten Sie ca. 10 Minuten und das Gerät ist einsatzbereit. (Dadurch wird sichergestellt, dass das Wasser gekühlt ist).**

18. Füllen des Behälters.

Füllen Sie die Behälter mit Produkten.

Nehmen Sie die Produktbehälter heraus, um das Verschütten im Gerät zu vermeiden, und füllen Sie diese mit Produkten.

19. Füllen Sie den Bohnenbehälter mit Kaffeebohnen.

Heben Sie den Deckel an und füllen Sie den Bohnenbehälter mit frisch gerösteten Kaffeebohnen ohne Zusätze. (z.B. Aromen oder Zucker), Öffen Sie die Klappe (A) am Bohnenbehälter. **A**

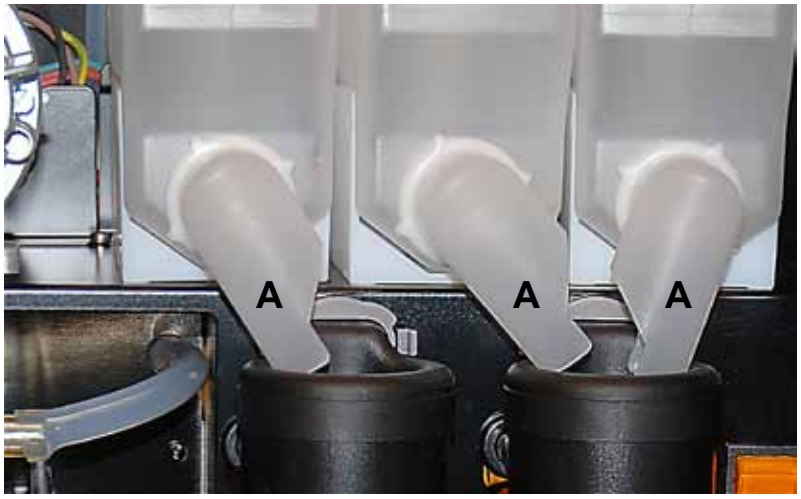

20. Beim Einsetzen des Produktbehälters

Stellen Sie sicher, dass die Produktrohre (dicht) am Dampfabzug anliegen. Siehe (A).

Zubereiten einer Tasse Kaffee.

1. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslass.

2. Die Stärke des Getränks ist standardmäßig eingestellt. Wenn Sie die Stärke erhöhen oder verringen möchten, verfahren Sie nach den Schritten des nächsten Abschnitts, fahren Sie ansonsten mit Punkt 3 fort.

Stärkeres Getränk;

Betätigen Sie die + Taste

bzw.

Schwächeres Getränk;

Betätigen Sie die - Taste

3. Kaffee als Getränk auswählen durch Betätigen der Taste Kaffee im Menü.

The display shows:**"Bitte warten"** an, und die Tassenbeleuchtung wird eingeschaltet.

4. Warten Sie, bis die Tassenbeleuchtung ausgeschaltet ist und der Text **"Bitte warten"** vom Display nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie die Tasse wegnehmen.

Entnahme von gekühltem Wasser (mit oder ohne Kohlensäure)

1. Halten Sie ein Glas unter den Auslass und betätigen Sie die Taste KALTES WASSER oder SPRUDELWASSER.

Zubereitung von Kaffee in einer Kanne. **A**

1. Klappen Sie den Tassentisch nach oben und stellen eine Kanne unter die Getränkeausgabe

2. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein**(A)**.

3. Das Display zeigt **Service Menu, Jug Beverage** an.

4. Betätigen Sie die Enter-Taste

5. Stellen Sie die Zahl der Tassen ein, die Sie in der Kanne zubereiten möchten. **(Standardmäßig ist die Zubereitung von 6 Tassen eingestellt).)**

mit bzw. Taste.

Die Zubereitung von zwischen 1 und 12 Tassen ist möglich.

6. Betätigen Sie die Taste für Kaffee.

Warten Sie, bis das Tassenbeleuchtungslicht ausgeschaltet ist und die Meldung "Bitte warten" nicht mehr auf dem Display erscheint, bevor Sie die Kanne entnehmen.

7. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Hinweis: Wenn Sie keine Wahl treffen, entnehmen Sie die Anwenderkarte. Um abzubrechen, betätigen Sie die STOP-Taste.

Automatisches Spülen der Mixerschalen, mindestens einmal täglich.

A

1. Heben Sie den Tassentisch an. Stellen Sie einen Behälter, der ca. 0,5 Liter fasst unter den Auslass für Kaffee

2. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein**(A)**

3. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige **Service Menu, Clean Machine anzeigt.**

4. Betätigen Sie die E-Taste.

5. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige **Service Menu, Clean Mixer anzeigt.**

6. Betätigen Sie die E-Taste.

7. Das Gerät reinigt die Mixerschalen ca. 5 Sekunden lang.
Hinweis: Wiederholen Sie die Reinigungsvorgänge 2-3 Mal.

8. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Reinigen meint, dass mit Wasser gespült wird und der Mixermotor sich dreht.

Automatische Reinigung der Auslassventile:

A

1. Heben Sie den Tassentisch an. Stellen Sie einen Behälter unter den Kaffee- und den Wasserauslass.

2. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser **(A)** ein.

3. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige **Service Menu, Clean Machine anzeigt.**

4. Betätigen Sie die E-Taste.

5. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis die Anzeige **Select Cleaning, Clean Valves anzeigt.**

6. Betätigen Sie die E-Taste.

7. Die Auslassventile beginnen sich mit 3 Impulsen/Sekunde max. 6 Sekunden lang zu öffnen und zu schließen. Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 Mal.

8. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Mit Reinigung ist gemeint, dass die Ventile Kalk oder andere Partikel, die in den Zylindern stecken, herausklopfen und diese mit Wasser ausspülen.

Automatische Reinigung des Brühmechanismus: Die Reinigung des Brühmechanismus sollte einmal wöchentlich erfolgen.

A

1. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser **(A)** ein.
2. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis das Display **Service Menu, Clean Machine anzeigt.**
3. Betätigen Sie die E-Taste.
4. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis das Display **Select Cleaning, Clean Brewer anzeigt.**
5. Betätigen Sie die E-Taste.

   Auf dem Display erscheint; Open Door, Fill Detergent.

6. Öffnen sie die Tür. Auf dem Display erscheint; Fill Detergent, Close Door.
7. **Füllen Sie 25 g** (einen Portionsbeutel) Reingungsmittel (Abbildung A) in den Brühmechanismus. Siehe Abb. B (Reinigungsmittel ist bei Ihrem Händler erhältlich)

A B

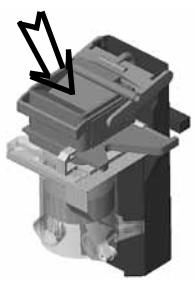

8. Schließen Sie die Tür.
   Auf dem Display erscheint; Place Jug, Enter To Start.
9. Stellen Sie einen 1-Liter-Behälter unter den Kaffeeauslass.
10. Betätigen Sie die E-Taste, um den Reinigungsvorgang zu starten.

Fortsetzung: Automatische Reinigung des Brühmechanismus:
Die Reinigung des Brühmechanismus sollte einmal pro Woche erfolgen.

11. Auf dem Display erscheint; Preparing Brewer, Please Wait.
12. Auf dem Display erscheint; Cleaning Brewer, Time Left 300s.
Das Gerät zählt von 300 Sekunden rückwärts.
13. Auf dem Display erscheint; Rinsing Brewer, Cycles left 7.
Auf dem Display erscheint: Select Cleaning, Clean Brewer, wenn die Reinigung abgeschlossen ist.
14. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

Hinweis: Nachdem das Reinigungsmittel zugegeben wurde, darf der Vorgang nicht unterbrochen und muss bis zum Ende ausgeführt werden.

WICHTIG!Nach Durchführung der automatischen Reinigung des Brühmechanismus, sollten Sie eine Reinigung der Brühkammer durchführen, um sämtliche Reinigungsmittel- oder Kaffeereste zu beseitigen!

Demontieren und Reinigen der Brühkammer. Open Brewer

1. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser ein**(A)**
2. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis das Display **Service Menu, Clean Machine anzeigt.**
3. Betätigen Sie die E-Taste.
4. Auf de Display erscheint **Select Cleaning, Open Brewer.**
5. Betätigen Sie die E-Taste.
6. Auf dem Display erscheint; Open Brewer.
7. Öffen Sie die Tür, demontieren, reinigen und setzen Sie die **Brühkammer** wieder ein. Siehe Seite 21 für Demontage der Brühkammer.
8. Schließen Sie die Tür.
9. Betätigen Sie die E-Taste, um zum Normalmodus zurückzukehren.
10. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.
11. Entnehmen Sie eine Tasse Kaffee und schütten Sie sie weg.

Die Funktion Open Brewer
kann verwendet werden, um den Brühmechanismus in die korrekte Position zu drehen.
Hinweis: ”Die "Kurbel” sollte auf 8 Uhr zeigen, wenn nicht, nehmen Sie den Mechanismus noch einmal heraus und wiederholen Sie den Vorgang.

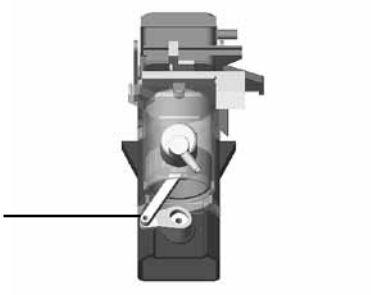

Automatische Reinigung des Brühmechanismus:
Die Reinigung des Brühmechanismus sollte einmal pro Woche erfolgen.
Zur Entnahme der Brühkammer, muss diese in der „open“ Stellung sein.
Befolgen Sie hierzu die Anweisungen auf Seite 20.

Demontage der Brühkammer:

1.

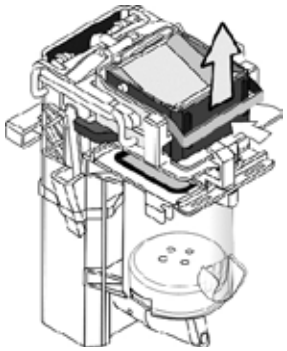

2.

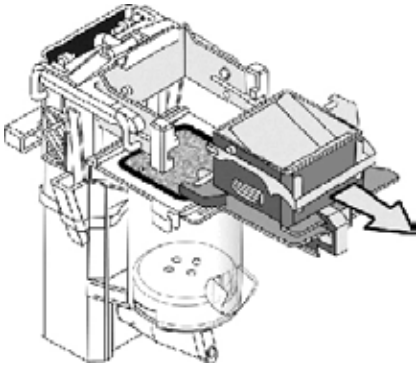

Nachspülen/Reinigen der Brühkammer.

3.

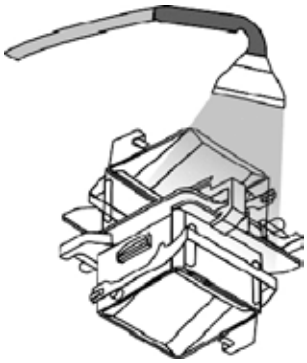

Hinweis: Sauber spülen!
Um Reinigungsmittel und Kaffeereste zu entfernen!

4.

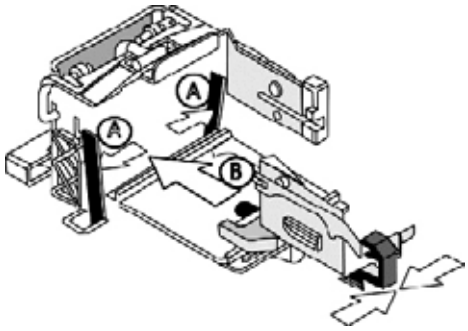

Wiedereinbau der Brühkammer:
Hinweis: Stellen Sie beim Wiedereinbau der Brühkammer sicher, dass der Gummiabstreifer (B) zwischen den Schwinghebeln sitzt (A).

DEMONTAGE : das Mischersystem

1. Lösen Sie den Behälter und den Auslassschlauch, siehe Abb. 1.
2. Drehen sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn. Siehe Abb. 2.
3. Lösen Sie die Mischerschale, indem Sie sie herausziehen. Siehe Abb. 3.

Abb. 1.

Abb. 2.

Abb. 3.

4. Lösen Sie den Mixer, indem Sie ihn gerade herausziehen. Siehe Abb. 4
5. Lösen Sie die Montageplatte. Drehen sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, bis er stoppt. Siehe Abb. 5.

Abb. 4.

Abb. 5.

Zusammenbau Mischersystem.
Siehe nächste Seite.

Spülen Sie folgende Teile.

Mischerschale Kondensatabscheider Montageplatte Mischer

Mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken reiben.

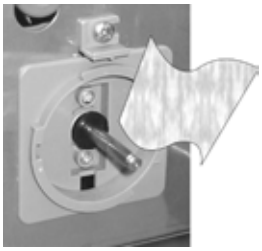

Alle müssen vor dem Wiedereinbau trocken sein.

Zusammenbau des Mischersystems in umgekehrter Reihenfolge.

6. Überprüfen Sie alle Dichtungen, bevor Sie die Teile wieder zusammenbauen. Siehe Abb. 6.
7. Die flache Seite der Mischermotorachse muss mit den Markierungen auf dem Mischer übereinstimmen.Siehe Abb. 7.
8. Setzen Sie den Mixer ein, drücken Sie, bis ein leises Klicken zu hören ist. Beachten Sie die Anweisungen zum Mixer, Pfeil. Der Mischer kann nur in einer Richtung eingesetzt werden. Siehe Abb. 8.

Abb. 6.

Abb. 7.

Abb. 8.

Abb. 9.

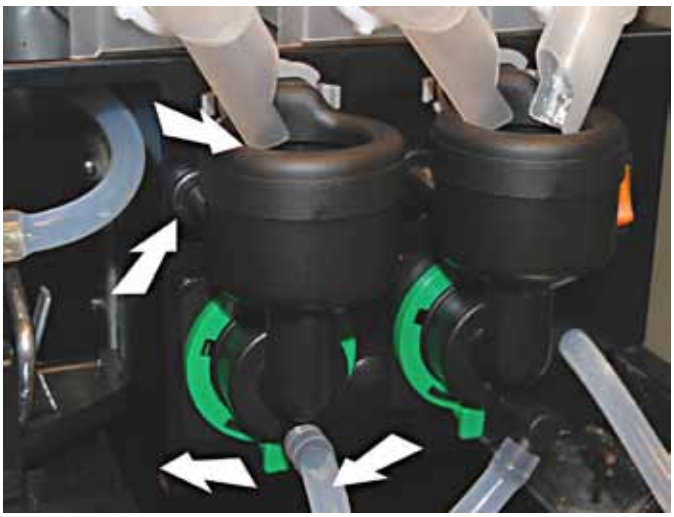

9. Setzen Sie die Mixerschale und den Kondensatabscheider ein. Drücken Sie die Blenderschale in die Fassung und verriegeln Sie sie mit dem Hebel. Schließen Sie den Auslassschlauch an. Zu beachten! Stellen Sie sicher, dass alle WasserSchläuche angeschlossen sind und richtig sitzen. Siehe Abb. 9.

Demontieren und Reinigen des Kaffeefilters.

Ein Werkzeug zur Demontage des Kaffeefilters wird mit dem Gerät mitgeliefert

A

1. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser **(A)** ein.

2. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis das Display **Service Menu, Clean Machine anzeigt.**

3. Betätigen Sie die E-Taste.

4. Gehen Sie so lange durch das Menü, bis das Display **Select Cleaning, Open Brewer.**

5. Betätigen Sie die E-Taste. Auf dem Display erscheint: Open Brewer.

6. Der Brühmechanismus dreht in Position.

7. Tür öffnen.

8. Lösen Sie den Auslass und führen Sie das Werkzeug (A) ganz durch eines der Löcher an der Vorderseite des Brühmechanismus bis zur Rückseite der Zylinderwand (Abbildung 1), führen Sie dann das Werkzeug bis zum hinteren Teil des Filtereinsatzes, bis der Einsatz herausgedrückt wird (Abbildung 2).

9. Reinigen Sie den Filter max. 10 Minuten in 25 g Reinigungsmittel, das in 300 ml Wasser aufgelöst ist.

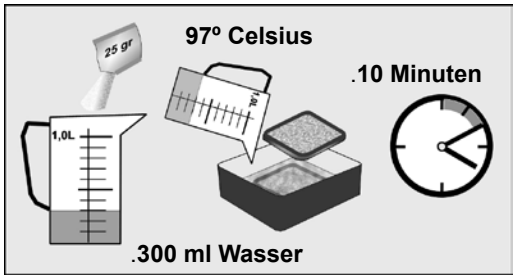

Abbildung. 2 Abbildung 1

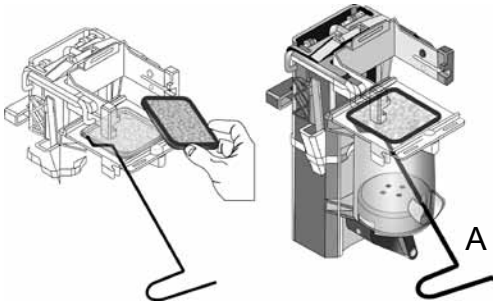

10. Setzen Sie den Filter wieder ein. Schließen Sie die Tür.

11. Betätigen Sie die E-Taste und der Brühmechanismus kehrt zur Standardposition zurück.

12. Nehmen Sie die Anwenderkarte heraus.

ACHTUNG**!** Entnehmen Sie eine Tasse Kaffee und schütten Sie sie weg, um Reinigungsmittelreste im Filter zu beseitigen. Wenn der Filter mit dem Reinigungsmittel in Berührung gekommen ist, muss dieser mit Spülmittel gewaschen und sorgfältig unter fließendem Wasser abgespült werden.

Bei Ihrem Händler erhältlich.

Reinigungsmittel: für den Brühmechanismus	**Artikelnr. 1104161**
Filter: für den Brühmechanismus	**Artikelnr. 47200213**
Werkzeug: für die Demontage des Filters	**Artikelnr. 4720090**

Reinigung bei Bedarf.

Beim Reinigen des Bohnenbehälters.

1. Schließen Sie die Auslassklappe.
2. Heben Sie den Bohnenbehälter hoch und nehmen Sie ihn heraus. Verwenden Sie ein weiches Tuch und flüssiges, nicht scheuerndes Reinigungs mittel.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Bohnenbehälter vollständig trocken ist, bevor er wieder eingesetzt wird.

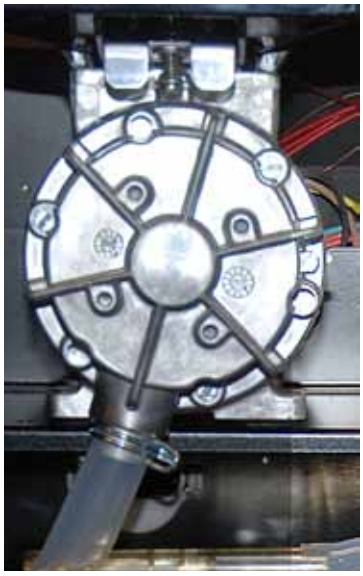

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräte-äußeren ein weiches Tuch und flüssiges, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

Tropfschale und Tropfschaleneinsatz sollten per Hand in normalem Spülwasser gespült werden. Nicht in die Spülmaschine stellen!

Hinweis: Alle Teile müssen vor dem Wiedereinbau trocken sein.

Erfolgt im Zusammenhang mit dem technischen Service.

Reinigung der Kühleinheit (Kondensator).

Kondesator der Kaltwassereinheit: REINIGUNG mindestens zweimal jährlich.
In sehr staubigen Umgebungen muss die Reinigung häufiger erfolgen.

Austausch der Kohlensäurenpatrone:

Der Austausch der Kohlensäurepatrone erfolgt nach Entnahme von ca. 1000 Litern Wasser. (Siehe Installation und Start).

Reinigung des Mahlwerks.

Das Mahlwerk sollte einmal monatlich im Zusammenhang mit dem technischen Service gereinigt werden.

Meldung auf dem Display

Das Display zeigt Folgendes an:	
Energy saving mode	Die Maschine befindet sich im Energiesparmodus.
Not available	Das Getränk kann nicht als Kanne gewählt werden.
Heating Water Please Wait...	Niedrige Temperatur im Wasserbehälter, das Gerät heizt auf (blockiert).
Low Water Level Press Enter Key	Niedriger Wasserstand im Wassertank.
Filling Water Please wait	Das Gerät füllt Wasser nach.
Warning Low Temperature	Die Temperatur ist niedrig, Getränke können noch entnommen werden.
Low Temperature Blocked	Die Temperatur ist niedrig, das Gerät ist blockiert.
Empty Drip Tray	Die Tropfschale ist voll mit Wasser
Low Water Level Blocked	Der Wasserstand im Wassertank ist niedrig, Getränke können nicht entnommen werden.
Check Water Supply	Das Wasser hat nicht den richtigen Wasserstand im Wassertank erreicht. Überprüfen Sie den Wasserschlauch, starten Sie das Gerät neu.
Empty Waste Box	Der Kaffeesatzbehälter ist voll, öffen Sie die Tür und leeren Sie den Kaffeesatz. Beim Schließen der Tür, betätigen Sie E, um den Zähler zurückzusetzen. Kann im Hauptmenü angewählt werden.
Change Brewer Filter	Der Brühfilter ist verstopft. Der Filter muss ausgetauscht oder gereinigt werden.
Place Cup	Hat der Tassensensor angesprochen, wird dies angezeigt, wenn keine Tasse auf der Tropfschale steht.
Bev. Disabled	Das Getränk wurde inaktiviert.
Door Open	Die Tür ist offen.
Change Water Filter	Der Wasserfilter muss ausgetauscht werden, betätigen Sie die Taste E, um den Zähler zurückzusetzen.

Activate programming mit der Anwenderkarte

1. Führen Sie die Anwenderkarte in den Kartenleser **(A)** ein.
2. **Das Display zeigt Folgendes an:** Service Menu, Jug Beverage

Funktionstasten, Programmierung

Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie das Unternmenü verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren möchten.

Betätigen Sie die Enter-Taste, wenn Sie ein Menü öffnen, einen Wert oder eine Einstellung verändern möchten.
Verändern Sie einen Wert durch Drücken der Taste oder der Taste
.
Bestätigen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie die E-Taste drücken.

Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie einen Wert erhöhen oder im Menü einen Schritt weitergehen möchten.

Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie einen Wert verringern oder im Menü einen Schritt zurückgehen möchten.

Betätigen Sie die STOP-Taste, wenn Sie zurück zum Startmenü gelangen möchten. Taste ENERGIESPARMODUS. Halten Sie die STOP-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt an: Energiesparmodus. Um zum Normalmodus zurückzukehren,
halten Sie die STOP-Taste für 5 Sek. gedrückt.

ENERGIESPARMODUS für Touchscreen. Siehe das Handbuch zum Touchscreen.

ENERGIESPARMODUS, das Gerät schaltet das Frontdisplay aus und senkt die Temperatur des Wasserbehälters auf ca. 65°C.

PROGRAMMIERUNG UND EINSTELLUNGEN.

Das Display zeigt Folgendes an: — Service Menü Jug Beverage

Betätigen Sie die Taste

Das Display zeigt Folgendes an: — Service Menü Clean Machine

Betätigen Sie die Taste

Das Display zeigt Folgendes an: — Service Menü Counters

Ändern Jug Beverage, Jug Setup

Führen Sie die Karte in den Kartenleser ein.
Im Display wird Jug Beverage angezeigt

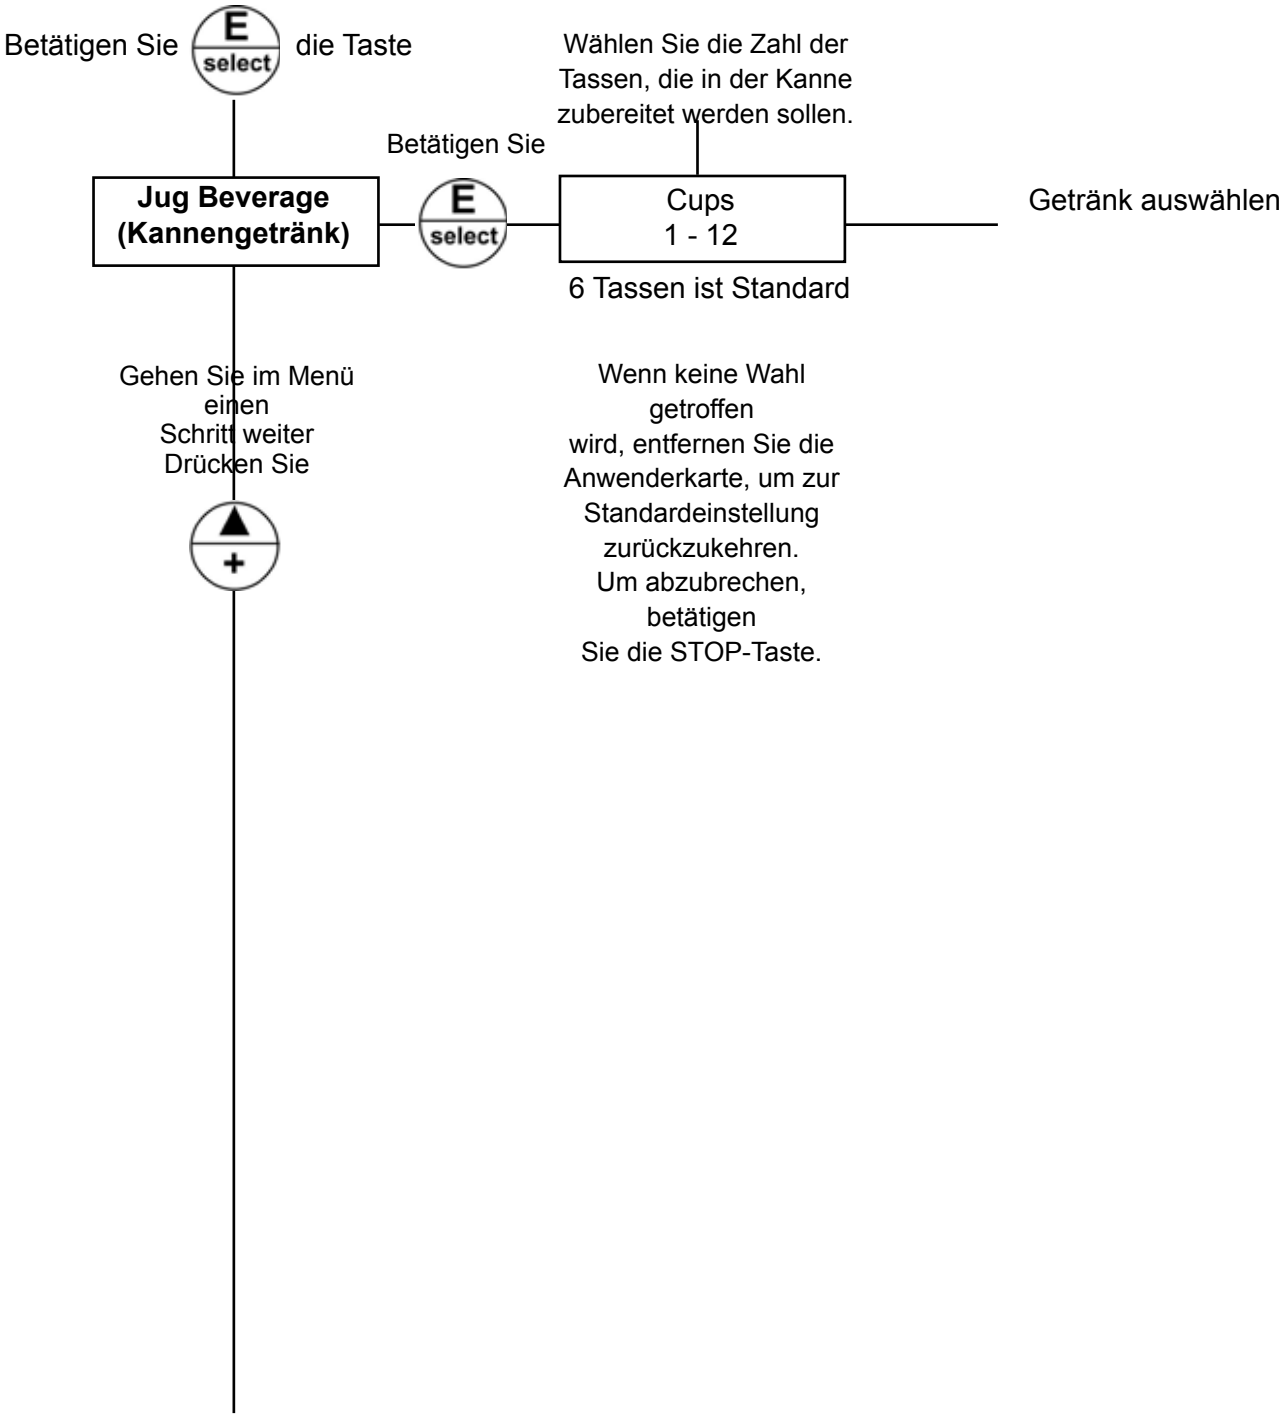
Betätigen Sie
E
select
die Taste
Wählen Sie die Zahl der Tassen, die in der Kanne zubereitet werden sollen.
Betätigen Sie
Jug Beverage (Kannengetränk)
E
select
Cups
1 - 12
Getränk auswählen
6 Tassen ist Standard
Gehen Sie im Menü einen Schritt weiter Drücken Sie
+
Wenn keine Wahl getroffen wird, entfernen Sie die Anwenderkarte, um zur Standardeinstellung zurückzukehren. Um abzubrechen, betätigen Sie die STOP-Taste.

Reinigungsprogramm:

Karte in den Kartenleser einführen. Im Display wird angezeigt: Service menu Jug Beverage, Clean Machine, Counters

Gehen Sie im Menü einen Schritt weiter



Select Cleaning Milk - Rollout	Milch wird in die Tropfschale gepumpt. Nur Maschinen mit Milch.
Select Cleaning Clean Brewer	**Nur ausgebildete Servicetechniker** Reinigen Sie die Brühmechanismus mit Reinigungsmittel
Select Cleaning Mixer	Reinigung der Mischerschalen
Select Cleaning Clean Valves	Starten des „Ausklopfens“ der Auslassventile
Select Cleaning Milk Clean	Automatische Funktion, die zur eingestellten Zeit startet. Kann auch manuell gestartet werden.
Select Cleaning Open Brewer	Öffnet den Brühmechanismus. Sieh Anweisungen im Display.
Select Cleaning Clean Grinder	**Nur ausgebildete Servicetechniker**
Select Cleaning Rinse Brewer	Spülen des Brühers nur mit Wasser. Beachten Sie die Anweisungen im Display.
Select Cleaning High Conc. Milk Clean	**Nur ausgebildete Servicetechniker** Nur für Maschine mit Milch.
Select Cleaning Milk Prime	Nur für Maschine mit Milch.

Zahl der ausgeführten Reinigungen ablesen oder Zähler auf Null setzen: Counters **Karte in den Kartenleser einführen.**

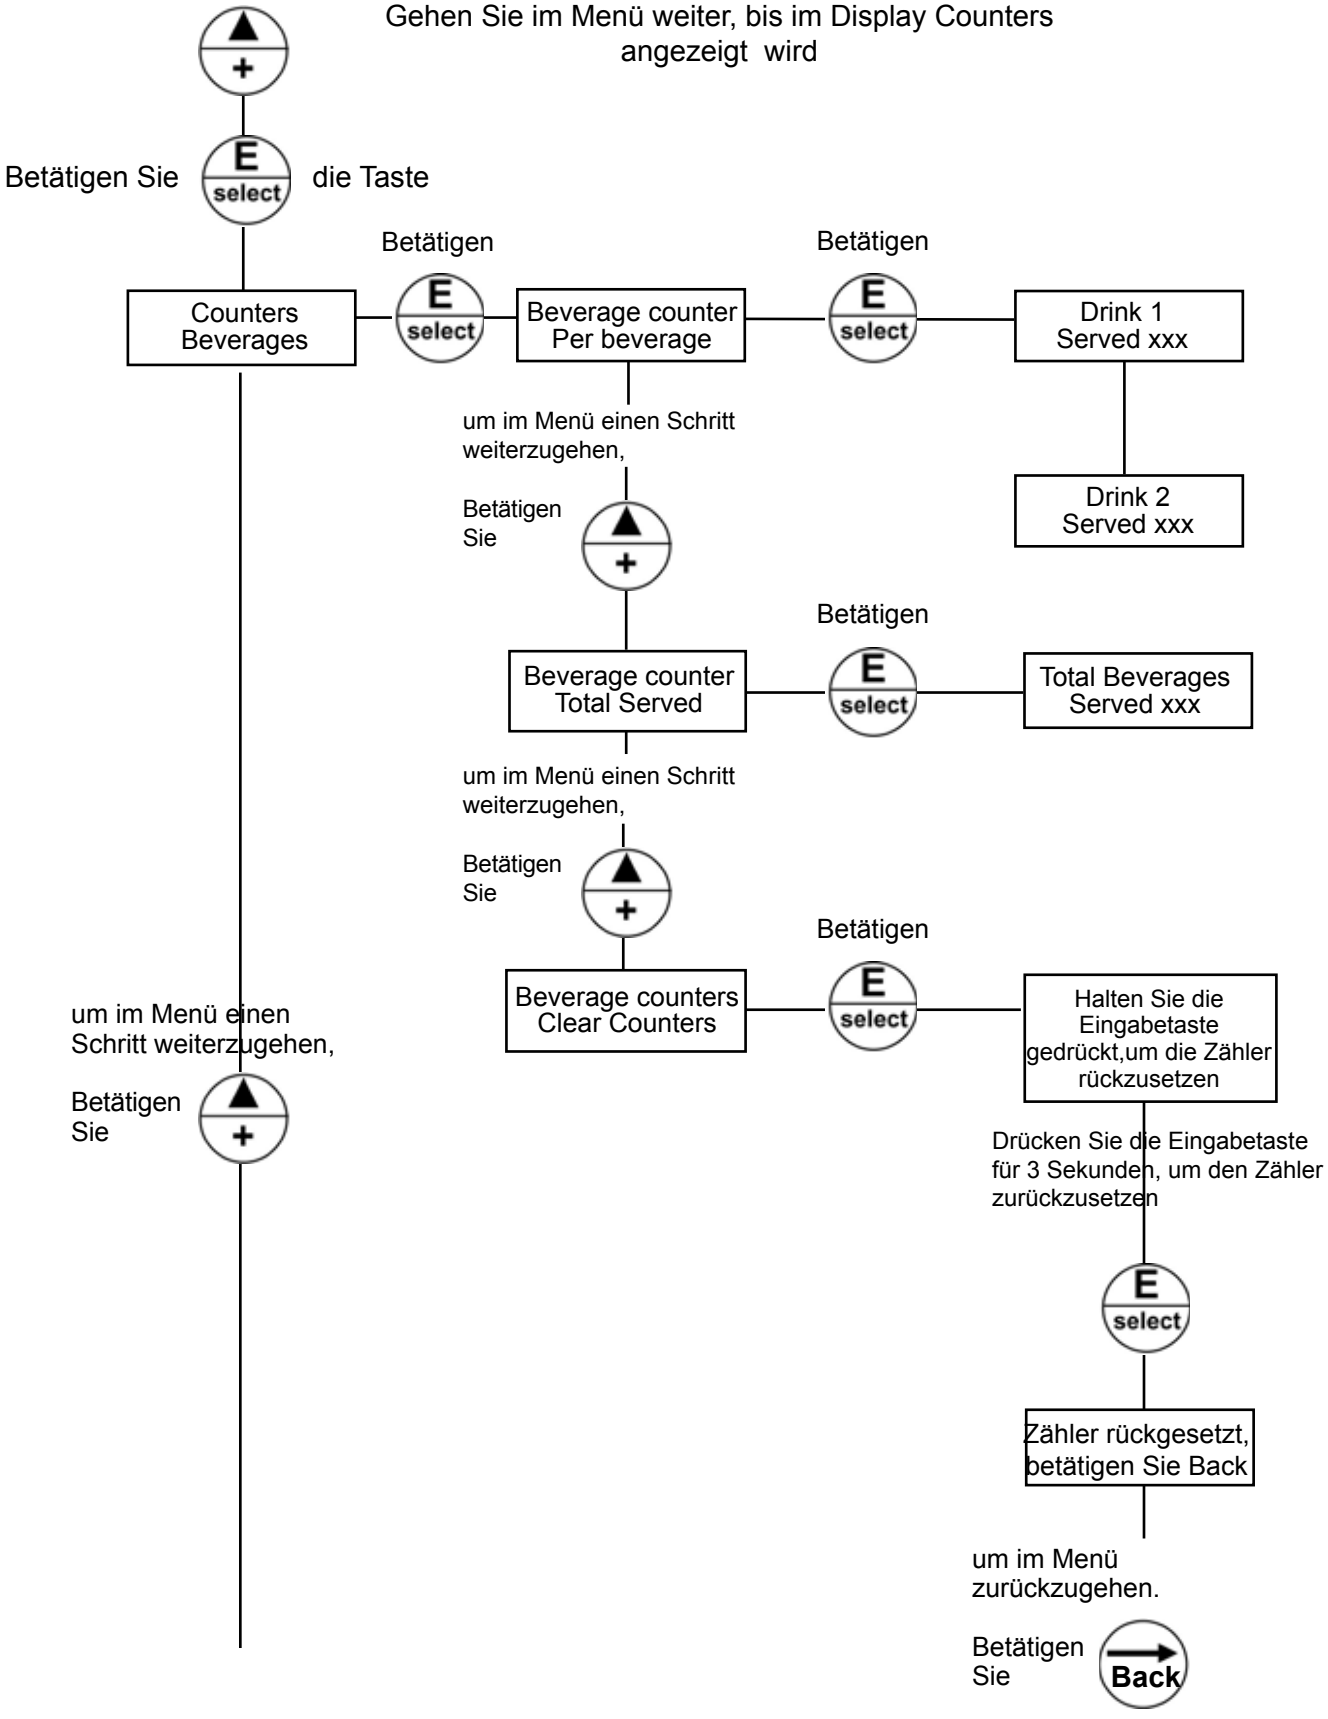

Zahl der ausgeführten Reinigungen ablesen oder Zähler auf Null setzen: Counters
Karte in den Kartenleser einführen.

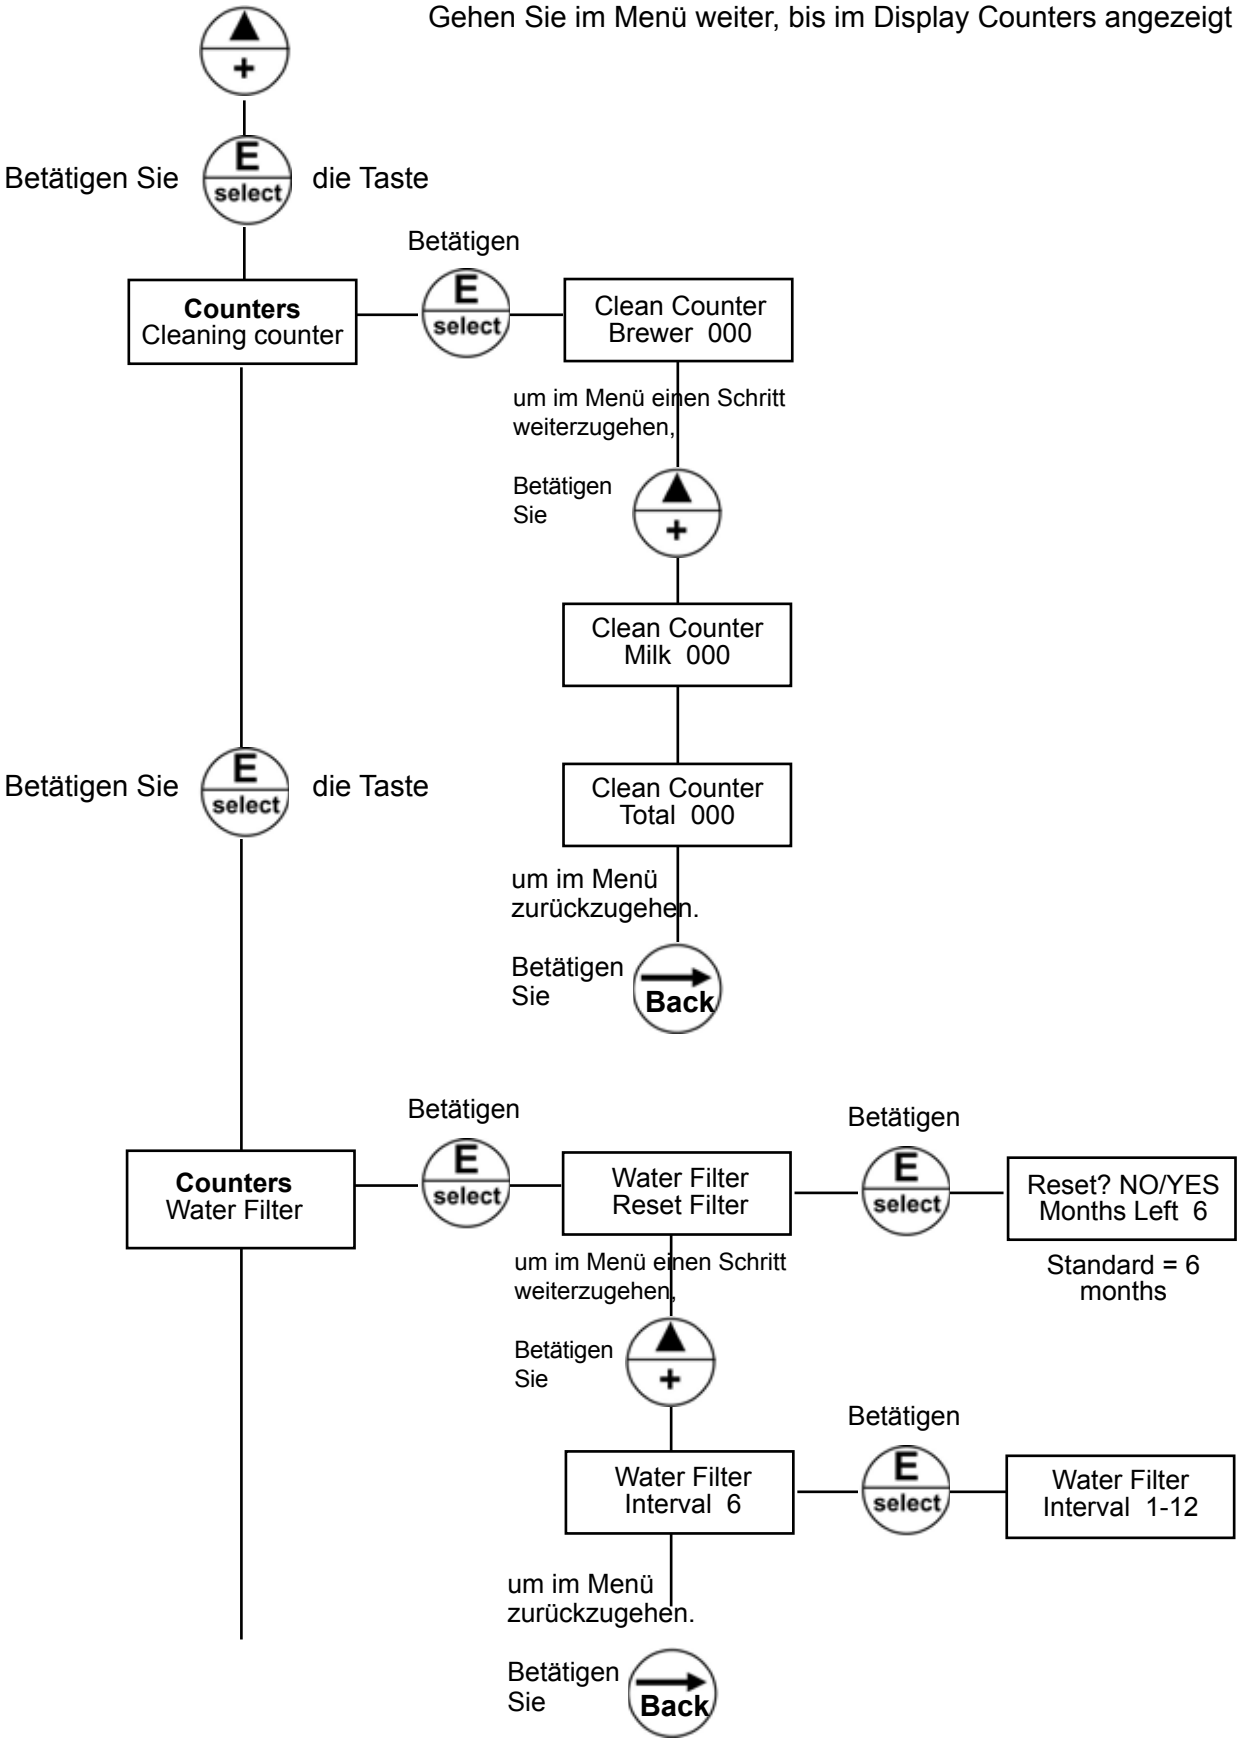

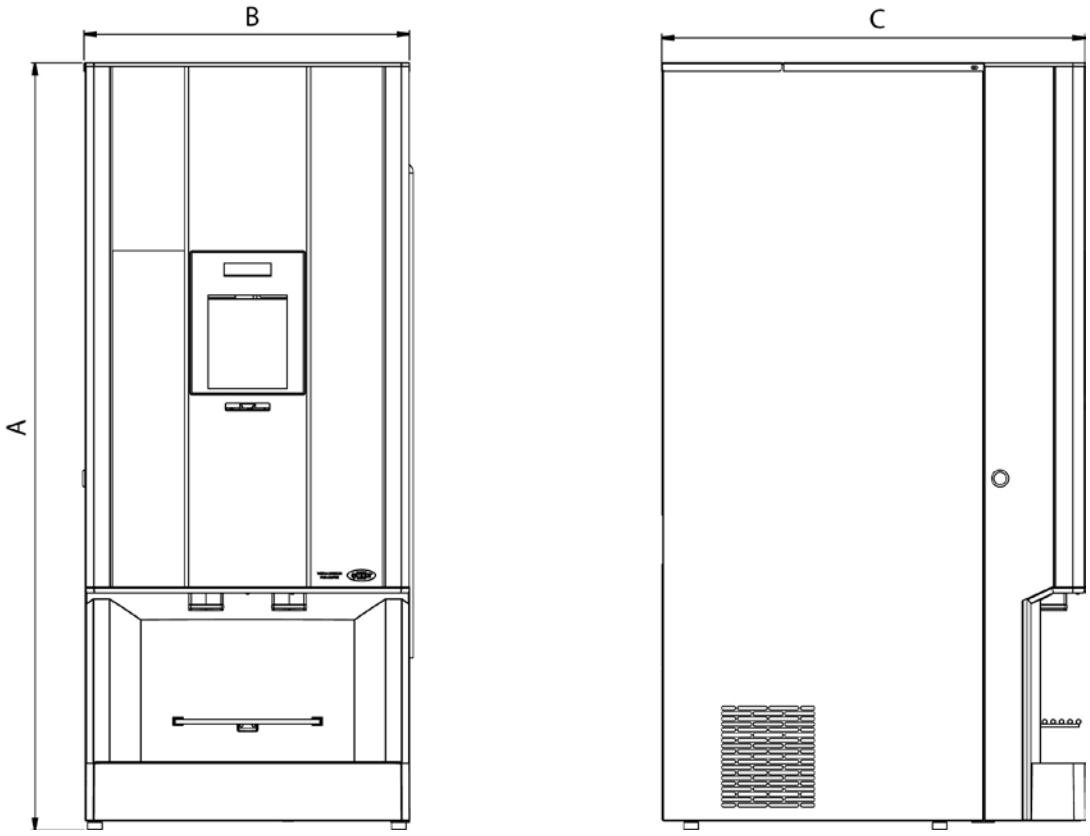

Model	CQUBE M	CQUBE L
A	879 mm	995 mm
B	420 mm	420 mm
C	565 mm	565 mm

FÜR SERVICE

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler

.....

.....

.....